

Modell 6891 - Demeter

Airowear

Körperprotector für Reiter

Für Reiter und alle, die mit Pferden arbeiten

Bedienungsanleitung

Stufe 3

Unisex-Körperprotector

EN 13158: 2018 und BETA Standard 2018

CE-Kennzeichnung gemäß der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425

(EU-Baumusterprüfung durch (SATRA Technology Europe Ltd, Clonee, D15YN2P, Irland.

Benannte Stelle Nr. 2777)

Konzipiert zum Abdecken von Körperkonturen

Verstellbar an Taille und Schultern für Passform-Anpassung

Belüftungsöffnungen für Flexibilität, Strapazierfähigkeit und Kühlung

Bequem und leicht

Airowear – eine Geschäftssparte von COMFG Ltd

Royal Works, Croesfoel Industrial Park, Wrexham, LL14 4BJ

Telefon: + 44 (0) 1978 317777 Fax: + 44 (0) 1978 317778

Schutzniveau durch einen Körperprotector

Körperprotectoren bietet einen gewissen Schutz vor Stoßverletzungen durch Stürze von Pferden. Stöße können erfolgen auf weichem oder hartem Untergrund sowie gegen Objekte wie Bäume, Fahrzeuge, Pfosten und Geländer. Gestürzte Reiter und alle, die mit Pferden arbeiten, können auch von einem Pferd getreten, zertrampelt oder erdrückt werden. Stürze von Pferden sind mit einer hohen Krafteinwirkung verbunden. Verletzungen können gemildert, jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Körperprotectoren bietet keinen Wirbelsäulenschutz und können keine Verletzungen aufgrund extremer Verwindung, Verbiegung, Dehnung oder Stauchung des Körpers verhindern.

EN 13158: 2018 und die BETA 2018 Standard Schutzstufen:

Dieser Körperprotector wurde gefertigt und getestet gemäß den Anforderungen von EN13158:2018, der europäischen Norm für „Schutzjacken, Körperprotectoren und Schulterprotectoren für Reiter“. Er verfügt über eine CE-Kennzeichnung zur Bestätigung der Konformität mit der europäischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Darüber hinaus wurde er getestet nach dem BETA 2018 Standard für Körperprotectoren und Schulterprotectoren für Reiter. EN13158:2018 und der BETA 2018 Standard beinhalten spezifische Tests zur Bestimmung der Funktionalität von Kleidungsstücken unter Aufpralleinwirkung. Es gibt drei Schutzkategorien, die wie folgt aufgeschlüsselt sind: –

Stufe 3: Türkis 2018

Protectoren, die ein Schutzniveau bieten, das für normales Reiten, Turniere und für die Arbeit mit Pferden als angemessen gilt.

Stufe 2: Orange 2018

Protectoren, die ein geringeres als das normale Schutzniveau bieten, das nur für den Einsatz in Situationen mit geringem Risiko als angemessen gilt.

Stufe 1: Grün 2018

Protectoren, die ein geringes Schutzniveau bieten, gelten nur für lizenzierte Jockeys als angemessen.

Es ist wichtig, das geeignete Schutzniveau für die jeweiligen Reitaktivitäten auszuwählen.

Der JUPITER Körperprotector bietet ein Schutzniveau der Stufe 3.

Auswählen der richtigen Größe

Ihr Körperprotector wird in 10 Größen geliefert, wählen Sie aus der Größentabelle das passende Kleidungsstück aus, das **Ihnen** am besten passt. Es ist sehr wichtig, dass der Körperprotector, den Sie auswählen, in allen Reitpositionen richtig sitzt und angenehm zu tragen ist. Er sollte eng anliegen und über leichter Kleidung getragen werden.

Kleidergröße

Nehmen Sie die drei Maße A, B, C, die im Piktogramm dargestellt sind, und wählen Sie dann die richtige Größe aus der Größentabelle aus. Berücksichtigen Sie die Rückenlänge „ref D“ zur Auswahl der geeigneten Länge des Kleidungsstücks.

Maß A – Brustumfang: gemessen um den weitesten Teil der Brust


Maß B – Taille: gemessen um die Taille über den Hüften

Und nahe der unteren Rippe

Maß C – Taille bis Taille über der Schulter: von vorne gemessen

Taille bis Taille über Brust und Schulter.

Maß D – Rückenlänge des tatsächlichen Kleidungsstücks

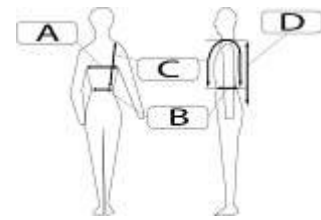

Brust- und Tailenanpassung : Lösen Sie die seitlichen Riemen und ziehen Sie Ihren Körperschutz an, bevor Sie den Reißverschluss schließen. Passen Sie die seitlichen Riemen an, um eine bequeme Passform zu erreichen. Drücken Sie den Klettverschluss fest zusammen. Wenn eine der **orangenen Warnmarkierungen** noch sichtbar ist, dann hat das Kleidungsstück nicht die richtige Größe und die nächste Größe sollte anprobiert werden. Reiten Sie nicht, wenn der Körperprotector nur lose am Körper anliegt.

Schulter-Anpassung: An der Schulter muss die **Rote Warnmarkierung** vom hinteren Schultergurt bedeckt sein, bevor der vordere Sicherungsgurt festgeschnallt und nach unten gedrückt wird.

Körper-Abdeckung

In der korrekten Passform sollte der Körperprotector die folgenden Körperstellen bedecken:–

- Der gesamte Umfang des Oberkörpers.
- Die Vorderseite sollte bis mindestens 25 mm unterhalb der unteren Mittelrippe reichen.
- Das obere Ende der Protector-Rückseite sollte den vorstehenden Knochen an der Basis des Halses gerade erreichen (siebter Halswirbel).
- Die Rückseite des Körperprotectors sollte so nah wie möglich bis zum Steißbein reichen, ohne den Sattel zu berühren.

Die Schutzpaneele müssen an den Schultern und an den Seiten immer direkt anliegen und überlappen. Zu diesem Zweck sind kontrastierende **rote Warnmarkierungen** an der Taille und am Schulter-Schlaufenverschluss angebracht, die bei einer korrekten Passform nicht mehr sichtbar sind. Achten Sie immer darauf, dass die Oberseite des Klettverschlusses über ihre gesamte Länge hinweg direkt an der Unterseite des Klettverschlusses anliegend ist.

Weitere Produkte für Schutz und Sicherheit

Tragen Sie immer einen Helm, der einem angemessenen Schutzstandard entspricht.

Pflege des Körperprotectors

Der Körperprotector-Bezug darf nur mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel von Hand gewaschen werden. Trocknen Sie ihn flach ausgelegt und in sicherer Entfernung von Wärmequellen.

Erklärung der Wasch-Pflegesymbole für den Bezug.



Handwäsche



Nicht bleichen



Nicht bügeln



Nicht chemisch
reinigen



Nicht
maschinentrocknen

Reißverschluss

Stellen Sie zum Gewährleisten einer maximalen Produktlebensdauer des Reißverschlusses sicher, dass die seitlichen Einstellriemen gelöst sind, bevor Sie den Reißverschluss schließen. Andernfalls kann das Stoffmaterial reißen oder das Ende des Reißverschlusses beschädigt werden.

Aufbewahrung

Flach an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen aufbewahren. Vermeiden Sie die Aufbewahrung unterhalb von schweren oder scharfen Gegenständen.

Temperatur

Die stoßabsorbierenden Materialien in diesem Kleidungsstück sind temperaturempfindlich und funktionieren am besten in einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 25°C. Bei niedrigen Temperaturen kann der Schaumstoff spröde und brüchig werden. Wärmen Sie ihn vor der Verwendung auf die Umgebungstemperatur auf, damit der

Schaumstoff seine Flexibilität wiedererlangt. Bei Temperaturen von mehr als 25°C wird der Schaumstoff sehr weich, und seine Funktionalität kann dadurch erheblich reduziert sein.

Untersuchung

Wir empfehlen eine regelmäßige Untersuchung des Körperprotektors auf VERSCHLEISS.

Schäden an den stoßabsorbierenden Materialien können sich durch eine verringerte Dicke oder eine veränderte Haptik bemerkbar machen. Ersetzen Sie im Zweifelsfall das Kleidungsstück. Im Falle eines Sturzes, bei dem das Kleidungsstück einer hohen Kräfteinwirkung ausgesetzt war, muss es ersetzt werden.

Warnhinweise



Verletzungen können gemildert, jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Körperprotektoren bieten keinen Wirbelsäulenschutz und können keine Verletzungen aufgrund extremer Verwindung, Verbiegung, Dehnung oder Stauchung des Körpers verhindern.



Stellen Sie sicher, dass dieser Körperprotektor die richtige Größe hat und so eingestellt ist, dass er eng am Oberkörper anliegt. Schlecht angepasste Kleidungsstücke bieten ein verringertes Schutzniveau, und können sogar nachteilige Auswirkungen haben.



Abänderungen oder eine Fehlanwendung des Körperprotektors würden den gebotenen Schutz auf gefährliche Weise verringern.



Der Schaumstoff in diesem Körperprotektor reagiert empfindlich auf extreme Temperaturen; bei niedrigen Temperaturen kann er brüchig werden. Das Schutzniveau kann sich durch die Einwirkung von hohen Temperaturen verringern.



Dieser Körperprotektor hat nicht die richtige Größe oder ist falsch eingestellt, wenn nach dem Anpassen der Passform an den Schultern und an der Taille die kontrastierenden Markierungen immer noch sichtbar sind.



Dieses Produkt besteht aus Schaumstoff-Paneelen und einem Stoffbezug, die zusammen verwendet werden müssen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung sicher auf zur zukünftigen Verwendung.

COMFG Ltd LL14 4BJ

Herstellungsdatum (Herstellungsdatum auf dem hier angebrachten Klebeetikett sowie auf dem Inhaltsetikett zu finden)

Für Demeter / Demeter Luft -

Die Konformitätserklärung für Ihren Körperschutz finden Sie unter [www.https://www.hooks.se/pub_docs](https://www.hooks.se/pub_docs)

Größe	Brust (A)	Taille (B)	Über Schulter (C)
CXS	54 - 60	51 - 59	57-63
CS	58 - 64	56 - 63	62 - 70
CM	62 - 69	62 - 70	66 - 74
CL	67 - 74	65 - 73	70 - 78
CXL	72 - 80	67 - 76	73 - 81
AXS	79 - 87	72 - 81	76 - 84
AS	85 - 94	76 - 87	77 - 85
AM	92 - 103	85 - 95	79 - 87
AL	101- 112	92 -102	84 - 92
AXL	110- 122	100-112	86 - 95