

Model 6891 - Demeter

Airowear

Bodyprotector voor de paardensport

Voor ruiters en mensen die met paarden werken

Gebruikershandleiding

Niveau 3

Uniseks bodyprotector

EN 13158: 2018- en BETA-norm 2018

CE-markering conform de Europese PBM-verordening (EU) 2016/425

(EU-typeonderzoek door SATRA Technology Europe Ltd, Clonee, D15YN2P, Ierland. Aangemelde instantie nr. 2777)

Volgt de omtrek van het lichaam

Verstelbaar bij taille en schouders voor een aanpasbare pasvorm

Ventilatiegaten voor flexibiliteit, duurzaamheid en koelte

Comfortabel en lichtgewicht

Airowear, een divisie van COMFG Ltd

Royal Works, Croesfoel Industrial Park, Wrexham, LL14 4BJ

Tel.: + 44 (0) 1978 317777 Fax: + 44 (0) 1978 317778

Bescherming die wordt geboden door een bodyprotector

Bodyprotectors bieden bescherming tegen de gevolgen van een val van een paard. Dit kan op zachte of harde grond zijn, of tegen objecten zoals bomen, voertuigen, palen en stangen. Ruiters die vallen en mensen die met paarden werken, kunnen ook worden geschopt, vertrapt of platgedrukt door een paard. Een val van een paard brengt een hoge mate van energiedissipatie met zich mee. Blessures nemen af qua ernst, maar kunnen niet helemaal worden voorkomen. Bodyprotectors bieden geen bescherming van de wervelkolom en voorkomen geen verwondingen ten gevolge van ernstige torsie, flexie en extensie of platdrukken van het lichaam.

De standaardbeschermingsniveaus EN 13158: 2018 en BETA 2018:

Deze bodyprotector is vervaardigd en getest om te voldoen aan de eisen van EN13158:2018, de Europese norm voor 'Beschermende jassen, lichaams- en schouderbeschermers voor ruiters'. De bodyprotector heeft een CE-markering conform de Europese PBM-verordening (EU) 2016/425. Bovendien is deze getest volgens de BETA 2018-norm voor lichaams- en schouderbeschermers van ruiters. De EN 13158:2018- en de BETA 2018-norm omvatten specifieke tests om de prestaties van beschermende kledingstukken vast te stellen. Er zijn drie categorieën van bescherming, namelijk:

Niveau 3: Turquoise 2018

Protectors die een beschermingsniveau bieden dat geschikt wordt geacht voor normaal paardrijden, wedstrijden en werken met paarden.

Niveau 2: Oranje 2018

Protectors die een lager dan normaal beschermingsniveau bieden dat alleen geschikt wordt geacht voor gebruik in situaties met een laag risico.

Niveau 1: Groen 2018

Protectors die een lager beschermingsniveau bieden, worden alleen geschikt geacht voor jockeys met een licentie.

Het is belangrijk om het beschermingsniveau te kiezen dat past bij jouw rijactiviteiten.

Deze bodyprotector biedt bescherming van niveau 3.

De juiste maat kiezen

Je bodyprotector wordt geleverd in 10 maten, kies uit de maattabel het kledingstuk dat **jou** het beste past. Het is van essentieel belang dat de bodyprotector die je kiest de juiste pasvorm heeft en comfortabel is om te dragen in alle rijkhoudingen. Hij moet goed aansluiten en over lichte kleding worden gedragen.

Kledingmaat


Neem de drie maten A, B, C die worden weergegeven in het pictogram en kies vervolgens de juiste maat in de maattabel. Houd rekening met de ruglengte (D) bij het kiezen van de juiste lengte van het kledingstuk.

Afmeting A - borst: gemeten rondom het breedste deel van de borst

Afmeting B – taille: gemeten rond de taille boven de heupen en dicht bij de onderste rib

Afmeting C – taille tot taille over schouder: gemeten vanaf de voorkant taille tot taille op de rug over borst en schouder.

Afmeting D - ruglengte van het eigenlijke kledingstuk

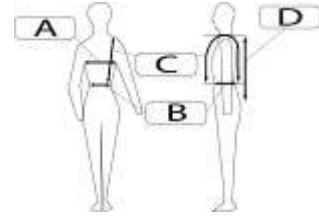

Borst- en taillecorrectie: maak de banden aan de zijkant los en trek je bodyprotector aan voordat je de ritssluiting sluit. Pas de zijbanden aan voor een comfortabele pasvorm. Druk het klittenband stevig tegen elkaar. Als er een **rode waarschuwingsmarkering** te zien is, heeft het kledingstuk niet de juiste maat en moet je een grotere maat proberen. Rijd niet met je bodyprotector los op je lichaam.

Schouderaanpassing: op de schouder moet de **rode waarschuwingsmarkering** worden bedekt door de achterste schouderriem voordat de voorste bevestigingsriem wordt vastgemaakt en naar beneden wordt gedrukt.

Lichaamsbedekking

Een goed passende bodyprotector moet de volgende delen van het lichaam bedekken:

- De hele omtrek van de romp.
- De voorkant moet minimaal 25 mm onder de onderste middelste rib komen.
- De bovenkant van de achterkant van de beschermer moet net het uitstekende bot onder de nek bereiken (zevende halswervel)
- De achterkant van de bodyprotector moet zo dicht mogelijk bij het staartbeen komen zonder het zadel te raken.

De beschermingspanelen moeten te allen tijde samenkomen en overlappen bij de schouder en zijkant. Om dit duidelijk te maken, zijn er **rode waarschuwingsmarkeringen** in contrastkleur op de taille en schouderlusbevestiging die niet zichtbaar mogen zijn wanneer het kledingstuk correct is aangetrokken. Zorg er altijd voor dat het klittenband over de hele lengte tegen elkaar is bevestigd.

Aanvullende veiligheidsproducten

Je dient altijd een helm te dragen die aan een toepasselijke norm voldoet.

Onderhoud van je bodyprotector

De hoes van je bodyprotector mag alleen met de hand worden gewassen met warm water en een mild reinigingsmiddel. Plat laten drogen, uit de buurt van warmtebronnen.

Uitleg van de symbolen voor het wassen van de hoes.



Handwas



Niet bleken



Niet strijken



Niet stomen



Niet in de droger

Ritssluiting

Om de levensduur van de ritssluiting te maximaliseren, moet je ervoor zorgen dat de zijstukken los zijn gemaakt voordat je de ritssluiting dichtdoet. Als je dit niet doet, kan het van de stof scheuren of kan het uiteinde van de ritssluiting beschadigd raken.

Opbergen

Leg plat op een schone, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen. Leg de bodyprotector niet onder zware of scherpe voorwerpen.

Temperatuur

De schokabsorberende materialen die in dit kledingstuk worden gebruikt, zijn temperatuurgevoelig en presteren het best tussen 5°C en 25°C. Als de bodyprotector wordt blootgesteld aan lage temperaturen, kan het foam broos worden en breken. Laat bodyprotector voor gebruik op kamertemperatuur komen zodat het foam zijn flexibiliteit terugkrijgt. Boven de 25°C wordt het foam te zacht en kunnen de prestaties aanzienlijk verminderen.

Inspectie

We raden je aan om je bodyprotector regelmatig te controleren op SLIJTAGE.

Schade aan de schokabsorberende materialen kan zichtbaar zijn door verminderde dikte of omdat de bodyprotector anders aanvoelt. Vervang bij twijfel je kledingstuk. In het geval van een val, waarbij het kledingstuk een ernstige klap heeft gehad, moet het worden vervangen.

Waarschuwingen



Blessures nemen af qua ernst, maar kunnen niet helemaal worden voorkomen. Bodyprotectors bieden geen bescherming van de wervelkolom en voorkomen geen verwondingen ten gevolge van ernstige torsie, flexie en extensie of platdrukken van het lichaam.



Zorg ervoor dat deze bodyprotector de juiste maat heeft en nauw aansluit op de romp. Slecht passende kleding vermindert de bescherming en kan zelfs een nadelig effect hebben.



Aanpassingen van of verkeerd gebruik van de bodyprotector brengen de bescherming die deze biedt ernstig in gevaar.



Het foam in deze bodyprotector is gevoelig voor extreme temperaturen; het kan broos worden bij lage temperaturen. De beschermende waarde kan afnemen als het wordt blootgesteld aan hoge temperaturen.



Deze bodyprotector heeft niet de juiste maat of is verkeerd afgesteld als er contrastkleurige markeringen zichtbaar zijn wanneer de schouders en taille zijn aangepast aan je pasvorm.



Dit product bestaat uit foampanelen en een stoffen bekleding die samen moeten worden gebruikt.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

COMFG Ltd LL14 4BJ

Gefabriceerd (fabricagedatum op het hier bijgevoegde etiket zoals te vinden op het inhoudsetiket)

voor Demeter / Demeter Air -

De conformiteitsverklaring van je bodyprotector vind je op [www. https://www.hooks.se/pub_docs](https://www.hooks.se/pub_docs)

Maat	Borst (A)	Taille (B)	Over schouder (C)
CXS	54 - 60	51 - 59	57-63
CS	58 - 64	56 - 63	62 - 70
CM	62 - 69	62 - 70	66 - 74
CL	67 - 74	65 - 73	70 - 78
CXL	72 - 80	67 - 76	73 - 81
AXS	79 - 87	72 - 81	76 - 84
AS	85 - 94	76 - 87	77 - 85
AM	92 - 103	85 - 95	79 - 87
AL	101- 112	92 -102	84 - 92
AXL	110- 122	100-112	86 - 95